

*Rosenstein & Söhne*®

**Orangenschäler**

**Bedienungsanleitung**


Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Orangenschäler haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### **Anwendung**

- Befestigen Sie den Orangenschäler mit der beiliegenden Schraubzwinge an einer Tischkante oder Arbeitsplatte.
- Spannen Sie die zu schälende Orange vorsichtig wie, in der Abbildung gezeigt, in den Schäler.
- Stellen Sie anschließend den Arm mit der runden Schälklinge ein, indem Sie den Hebel auf der anderen Seite des Klingenarmes herunterdrücken und den Klingenarm dann horizontal verschieben. Vorsicht: Die Klinge ist scharf! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Schälen Sie dann die Orange, indem Sie mit Hilfe der Drehkurbel die Orange an der Schälklinge entlang drehen.
- Nach dem Gebrauch sollten Sie alle Teile des Orangenschälers sofort reinigen. Verwenden Sie dazu einen feuchten Lappen.

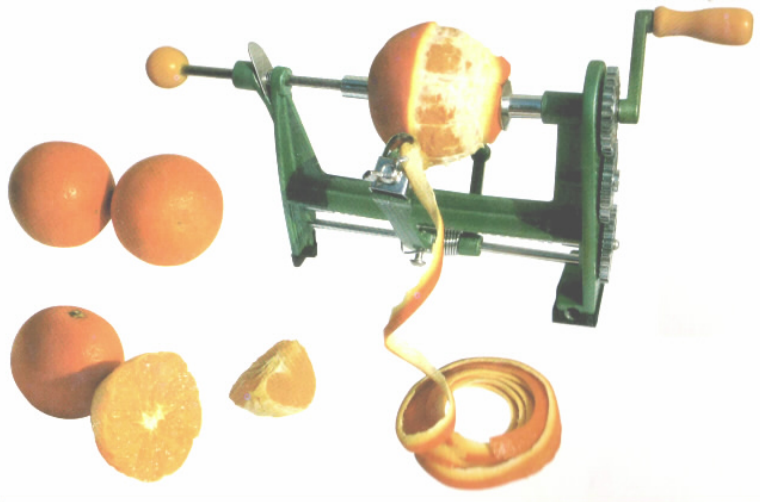

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



*Rosenstein & Söhne*®

**Eplucheur automatique d'orange**

**Mode d'emploi**


Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie et de fiabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

### **Utilisation**

- Stabilisez l'éplucheur sur en le coinçant sur le bord d'une table.
- Coincez l'orange doucement dans l'éplucheur comme sur la photo ci-contre.
- Réglez le bras disposant de la lame en abaissant le levier situé de l'autre côté de la lame. Attention: La lame est aiguisée! Risque de coupure!
- Epluchez l'orange en tournant le grand levier.
- Nettoyez toutes les pièces après utilisation. Utilisez un chiffon humide.

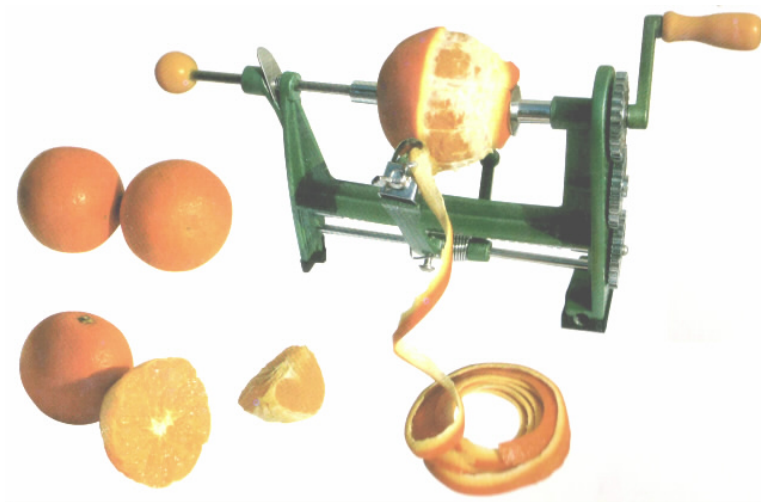

### **Conseils de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

